

## Téléchargement du tachygraphe

1a. Stoneridge

2a.

Attendez le symbole de la carte entreprise

10-45 min.

2b. VDO

2b.

Note:  
compatible tous tachygraphes **EFKON** et **ACTIA**

3.

4.

5.

F1


## Téléchargement de la carte conducteur

1.

2.


3.

50-60 sec.

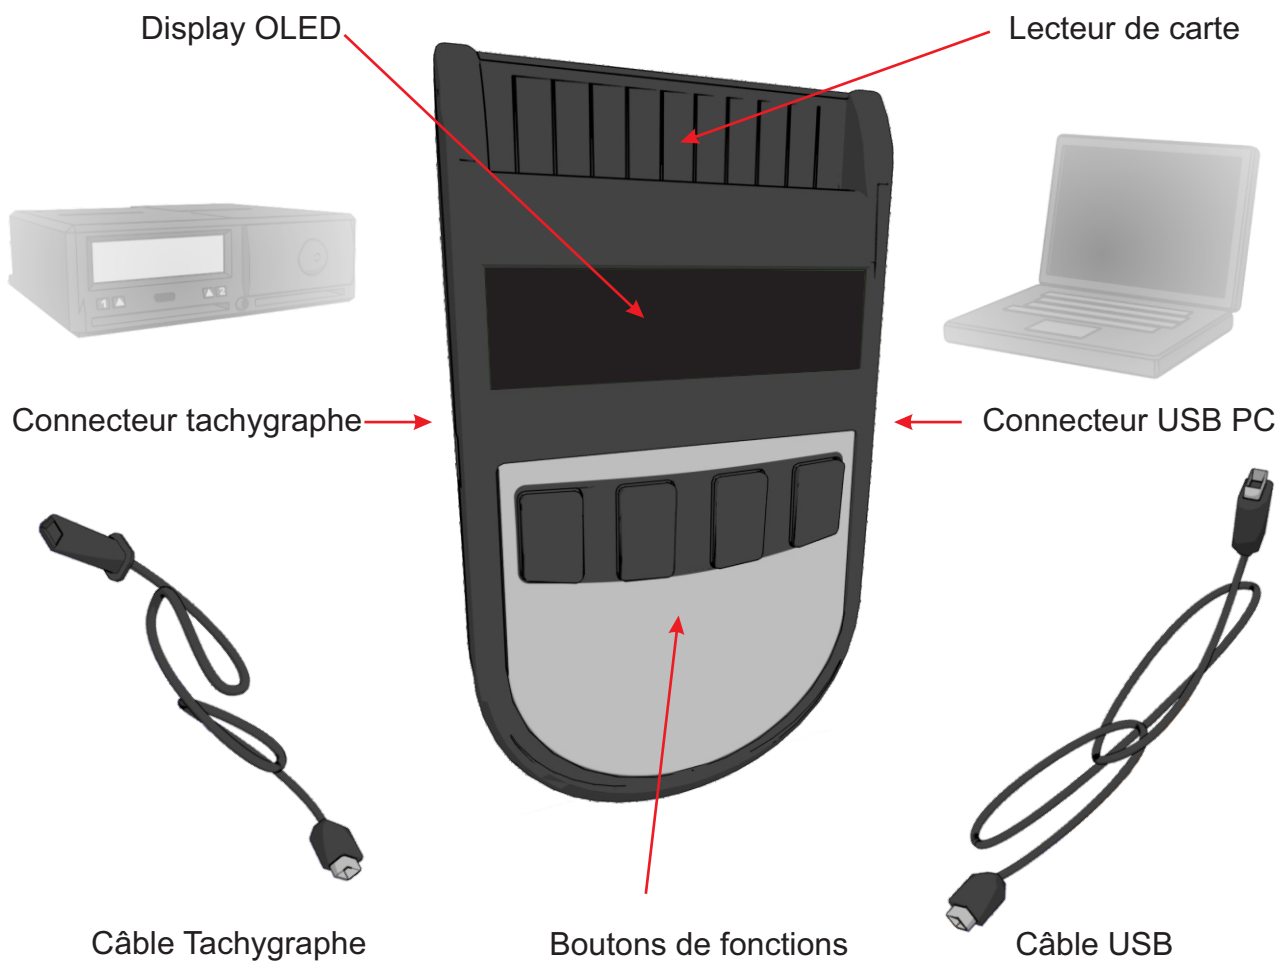

## Aide rapide

## Installation du Logiciel Tachosafe

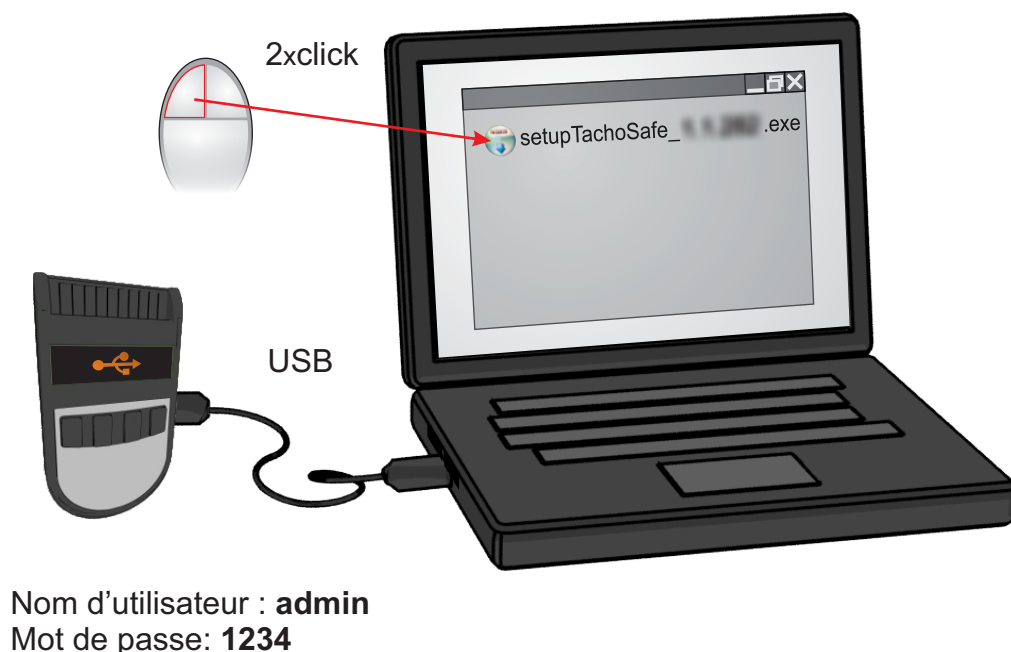

Vous trouverez le mode d'emploi complet au format pdf de la Flipbox 2 et du logiciel Tachosafe à l'intérieur du boitier dans le dossier « Docs ».